

CSP MASZT SKŁADANY (4m) ZE STOPĄ NAJAZDOWĄ

Ogólny opis produktu

Składany maszt flagowy wykonany z aluminium anodowanego. Zamontowany na podstawie najazdowej pod koło samochodu.


Instrukcja użytkowania

W ekstremalnych warunkach pogodowych produkt należy zdemontować / usunąć z ekspozycji.
Produkt do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz salonu sprzedaży.
Instrukcje montażu zawiera *załącznik 1*.

Specyfikacje produktu

Warunki użycia	Produkt jest przeznaczony do stosowania przy wietrze o sile do 22 km/h
Warunki przechowywania	Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 14-25°C, przy wilgotności względnej 40-65%
Dodatkowe uwagi	Brak
Wymiary produktu	Wysokość CSP Masztu flagowego - 4,1m (maszt do CSP Flagi reklamowej - 80cm x 200cm), CSP stopa najazdowa - 40cm x 16cm x 30cm
Wymiary powierzchni pod grafikę	-


Grafika

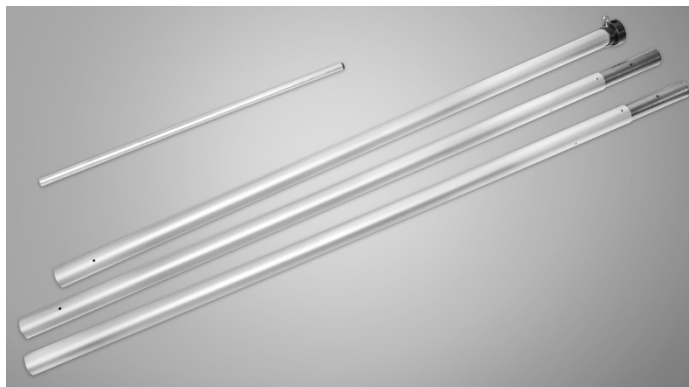

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



CSP MASZT SKŁADANY (4m) ZE STOPĄ NAJAZDOWĄ



Metoda czyszczenia

Zaleca się mycie powierzchni zabrudzonego produktu wodą i miękką szmatką.

NIE używać jakichkolwiek rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni produktu, takich jak benzyna, nitro, toluen itp.



Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych!

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych, pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem oraz braku jakichkolwiek modyfikacji produktu, dokonanych przez osoby nieupoważnione. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje prawo do uzyskania naprawy produktu. Wężyki do mocowania flag nie są objęte gwarancją, gdyż jest to element eksploatacyjny – mogą się zużywać. Jest to naturalne zjawisko i należy je wymieniać co jakiś czas. Również naturalnym efektem są rysy na maszcie, powstałe od wężyków mocujących flagę w skutek oddziaływania wiatru. Wszelkie zobowiązania wynikające z gwarancji są realizowane w ciągu 30 dni roboczych. Aby roszczenie w ramach gwarancji zostało uznane, zgłaszający roszczenie musi poinformować nas o wszelkich zaistniałych problemach, wysyłając informacje na e-mail office@cspautomotive.com lub zgłosić przez dedykowany webshop (formularz kontaktowy) w ciągu 7 dni od momentu wykrycia usterki.



ZAŁĄCZNIK 1

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZTU SKŁADANEGO (4m) ZE STOPĄ NAJAZDOWĄ I FLAGĄ REKLAMOWĄ

Instrukcja montażu


1. Przygotowanie elementów do montażu:

- Rozpakuj i sprawdź wszystkie elementy.

Zestaw zawiera:

Paczka 1 (zdz.1):

- 5 × opaska z tworzywa (4 szt. + 1 szt. zapasowa),
- 1 × woreczek z obciążeniem,
- 4 × rurka: dół - rurka nr 1, środek - rurka nr 2, góra - rurka nr 3, góra - rurka pozioma nr 4.

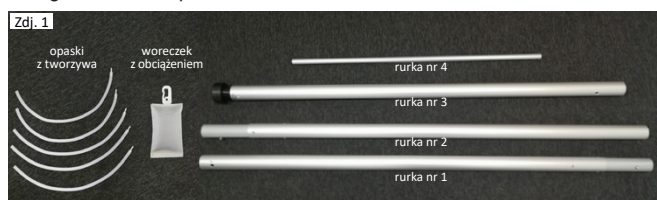

Paczka 2 (zdz.2):

- 1 × stopa najazdowa.



Paczka 3 (zdz.3):


- 1 × flaga reklamowa.



2. Montaż stopy najazdowej:

- Najedź kotłem samochodu na stopę najazdową (zdz. 4),

Rys. 1 Powierzchnia najazdu kotłem - widok z góry.

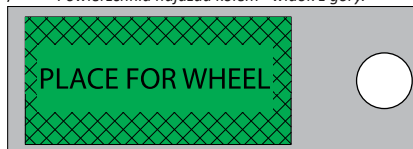

*Stopa najazdowa musi całościowo dotykać powierzchni na której stoi, powierzchnia ta musi być równa i płaska.


- Odkręć śrubę zabezpieczającą w stopie najazdowej tak, aby swobodnie włożyć maszt do otworu stopy,
- Umieść rurkę nr 1 w stopie najazdowej w taki sposób, by otwór

- Wkręć śrubę do końca (zdz. 5).



3. Montaż masztu:

- Rurkę nr 4 (górne poziome ramie masztu) umieść w górnej części rurki nr 3.

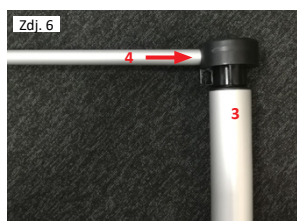

4. Montaż flagi reklamowej:

- Naciągnij tunel flagi reklamowej na rurkę nr 4,
- Zapnij górny karabińczyk do mocowania.



UWAGA
ZWRÓĆ UWAGĘ ABY NIE ZABRUDZIĆ
FLAGI PODCZAS MONTAŻU.





ZAŁĄCZNIK 1

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZTU SKŁADANEGO (4m) ZE STOPĄ NAJAZDOWĄ I FLAGĄ REKLAMOWĄ

Instrukcja montażu

5. Montaż flagi reklamowej:

- Zaciśnij opaski z tworzywa (zdj. 8),
- Nałóż je na rurkę nr 3 i przypnij karabińczyki od flagi (zdj. 9).

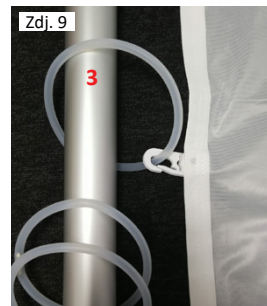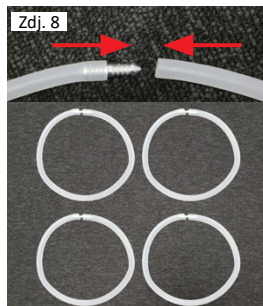

6. Montaż flagi reklamowej:

- Woreczek z obciążeniem przypnij do ostatniej opaski z tworzywa (zdj. 10).



7. Montaż masztu:

- Za pomocą rurki nr 2 połącz złożone wcześniej elementy:
- Krok 1 - rurkę nr 3 z flagą reklamową połącz z rurką nr 2 (zdj. 12, 14, 15),
- Krok 2- catość połącz z rurką nr 1 i stopą najazdową (zdj. 13, 14, 15).

